


Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/49023977-zatrzask-pokrywy-trigger-p-39393.html>

49023977 - Zatrzask pokrywy - trigger

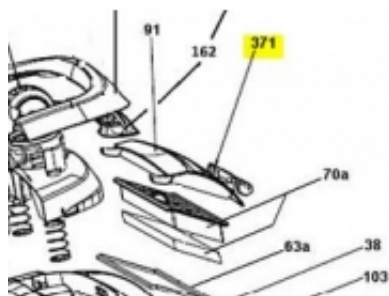

Cena	19 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	49023977
Kod producenta	49023977
Producent	Candy Hoover

Opis produktu

Część jest zgodna z dokumentacją urządzeń o kodzie producenta:

Kod modelu	numer produktu	wyprodukowany od	rrTT	do rrTT	na rynek	
KZC1805135	39001455	1613	9953	(2016-03-28)	(2099-12-31)	ALL MARKETS
CP71CP31011	39001379	1523	1720	(2015-06-01)	(2017-05-16)	ALL MARKETS
CP71CP30011	39001281	1503	1623	(2015-01-15)	(2016-06-06)	ALL MARKETS
CP70CP09011	39001197	1424	1513	(2014-06-15)	(2015-03-23)	ALL MARKETS
TCP1805020	39000996	1244	9953	(2012-11-01)	(2099-12-31)	OVERSEAS
TCP2008021	39000961	1222	1322	(2012-06-01)	(2013-05-29)	SWITZERLAND
TCP2008011	39000948	1215	1251	(2012-04-15)	(2012-12-21)	ALL MARKETS
CCP2005011	39000888	1141	1309	(2011-10-15)	(2013-02-28)	OVERSEAS
CCP1401003	39000865	1128	9953	(2011-07-15)	(2099-12-31)	ALL MARKETS
CCP1401086	39000863	1143	1538	(2011-10-30)	(2015-09-15)	CHINA
TCP2005011	39000820	1117	1424	(2011-04-30)	(2014-06-15)	ALL MARKETS
TCP1805011	39000819	1117	1441	(2011-04-30)	(2014-10-07)	ALL MARKETS

Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.

Co to jest "rrTT"? Jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.