


Link do produktu: <https://sklep.mkservice.pl/wyberak-programow-12-pozycji-candy-41028011-p-37990.html>

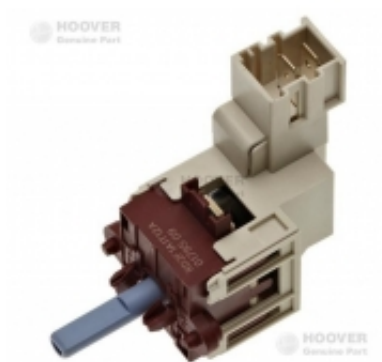

## Wyberak programów 12 pozycji Candy 41028011

Cena	<b>207 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>41028011</b>
Kod producenta	<b>41028011</b>
Producent	<b>Candy Hoover</b>

### Opis produktu

**Wyberak programów do pralek Candy Hoover**

**Kod producenta: 41028011**

**Zamiennik: 41024236**

**Pasuje do modeli:**

<b>C1150D16S</b>	<b>CTD120747</b>
<b>COS085D07S</b>	<b>CTD146247</b>
<b>COS105D07S</b>	<b>CTG139647</b>
<b>COS125D07S</b>	<b>DYN10144DP47</b>
<b>COS125D116S</b>	<b>DYN10145DPG47</b>
<b>COS125D16S</b>	<b>DYN10145DPGL47</b>
<b>COS125DL1S</b>	<b>DYT812647</b>
<b>COS125DLS</b>	<b>HNT6614D147</b>
<b>CS085DRU</b>	<b>HNT6614D47</b>
<b>CS105DRU</b>	<b>HNT6714D47</b>
<b>CS115D16S</b>	<b>VHD8816D47</b>
<b>CS125DRU</b>	<b>VHD9123ZD47</b>
<b>CTD106607S</b>	<b>VHD9143ZD147</b>
<b>CTD1066207S</b>	<b>VHD9153ZD47</b>
<b>CTD107607S</b>	<b>VHD916ZI47</b>
<b>CTD1076207S</b>	
<b>CTD116516S</b>	
<b>CTD1165216S</b>	
<b>CTD120703S</b>	

**CTD120784**

**CTD120803S**

**CTD126607S**

**CTD1266207S**

**CTD1266284**

**CTD126684**

**CTD1276286S**

**CTD127686S**

**CTD1365216S**

**CTD1365S**

**CTD146603S**

**CTD1466203S**

**CTD1466284**

**CTD146684**

**CTD86607S**

**CTD866207S**

**CTD876607S**

**CTD8766207S**

**CWF100CD**

**CWF80CD**

**DYN10124DG03S**

**DYN10124DGLS**

**DYN10144DP80**

**DYN10144DPG80**

**DYN10144DPGL80**

**DYN11124DG37**

**DYN335124DS**

**DYN335124DS**

**DYN7124D185S**

**DYN7124D85S**

**DYN7125DS**

**DYN7144D116S**

**DYN7144D16S**

**DYN7144D84**

**DYN7144DP89S**

**DYN7144DPLS**

**DYN7145D1S**

**DYN7145D84**

**DYN7145DS**

**DYN714D43184**

**DYN7164D84**

**DYN7165D84**

**DYN716D43184**

**DYN8124D18S**

**DYN8124D80**

**DYN8124DL180**

**DYN81424D184**

**DYN81424D184**

**DYN81424D84**

**DYN8144D80**

**DYN8144D84**

**DYN8144D89S**

**DYN8144DB280**

**DYN8144DB80**

**DYN8144DHC16S**

**DYN8144DHCLS**

**DYN8144DL80**

**DYN8144DL84**

**DYN8145D84**

**DYN8164D80**

**DYN8164DL80**

**DYN8164DS80**

**DYN8164DS80**

**DYN9124DG18S**

**DYN9124DGL80**

**DYN9124DGLS**

**DYN9144DPG16S**

**DYN91634DPG84**

**DYN9164DP84**

**DYN9164DPG80**

**DYN9164DPG84**

**DYN9164DPGL84**

**DYN9164DPGLS**

**DYNS7124DG189S**

**DYNS7125DG1S**

**DYNS7125DGS**

**DYT8104D01S**

**DYT8124D47**

**DYT812601S**

**DYT812684**

**GO1060D37S**

**GO1062D040S**

**GO1062D07S**

**GO1065D07S**

**GO1065D37S**

**GO1065TXT07S**

**GO1080D36S**

**GO1160D37S**

**GO12102D04S**

**GO12102D37**

**GO1260D37S**

**GO1260DX37S**

**GO1262D07S**

**GO1265D07S**

**GO1265TXT07S**

**GO126TXT42S**

**GO1272D116S**

**GO1272D84S**

**GO1280D16S**

**GO1280DX37S**

**GO1282D040S**

**GO1282D18S**

**GO128TXT07S**

**GO1292D37S**

**GO1452D84**

GO1460D36S  
GO1460D84  
GO1460DH03S  
GO1462D136S  
GO1462D36S  
GO1480D86S  
GO1480DH86S  
GO1482D47  
GO1482D84  
GO1482DH16S  
GO1494DH16S  
GO1660D86S  
GO1662D86S  
GO1672D84  
GO1675D84  
GO1682D84  
GO41061TXT  
GO41062D16S  
GO41064D07S  
GO41064D116S  
GO41064D16S  
GO4106TXT07S  
GO41072D07S  
GO41072D07S  
GO41261TXT  
GO41262D116S  
GO41262D16S  
GO41264D07S

## Co to jest rrTT i jak czytać?

rrTT = rok (dwie cyfry) + Tydzień (dwie cyfry)

Przykład:

1501 (2015-01-01) pierwszy tydzień roku 2015 był od czwartku 1 stycznia do niedzieli 4 stycznia.